

目次

1. 基本的考え方	478- 1
2. 運用方法	478- 1
3. 試験方法	478- 2
4. 簡易試験判定用スケールと台帳	478- 10

1. 基本的考え方

簡易試験とは、サプライヤーと商品管理部が、商品の品質を確認する為に行う簡易的な試験です。

商品管理部は増加傾向の不良品を削減するため、低コストで簡単に出来、誰でも同様の結果が得られる簡易試験を適時立案し、商品管理部とサプライヤーが運用する事で、不良品の恐れがある生地や商品を早期に発見します。

2. 運用方法

以下の流れを基本とし、詳細は各簡易試験の運用基準を確認します。

1) 試験対象品

①「サプライヤー」が試験する場合

- a. 縫製工場へ入荷し、裁断する前の「生地」
- b. 生産が終了し、工場から出荷する前の「商品」

②「商品管理部」が試験する場合

- a. 納品前に商品検査に提出された「商品」
- b. 納品後に発見された不良品の恐れがある「商品」

2) 試験手順、判定基準

①各簡易試験の運用基準に準じます。

②判定は該当の生地や商品の品質規程【405】を確認し、判定します。

3) 判定後の対応

商品管理部とサプライヤーは、簡易試験だけでは不良品判定をせず、検査機関の検査結果で最終判断をします。

①「サプライヤー」が試験した場合

- a. 判定「合格」の場合……………検査機関での生地・製品検査が「合格」を前提に、生地の裁断や商品の出荷など、次の工程に進みます。
- b. 判定「不合格」の場合……………生地の裁断や商品の出荷などを一時中断し、検査機関で生地または商品を検査します。
 - ア. 検査機関の検査結果「合格」の場合
生地の裁断や商品の出荷など、次の工程に進みます。
 - イ. 検査機関の検査結果「不合格」の場合
担当バイヤーへ報告の上で、生地や商品の再加工を行う、生産や出荷を中止する、などの処置を行います。

②「商品管理部」が試験した場合

- a. 判定「合格」の場合……………検査機関での生地・製品検査が「合格」を前提に、商品検査の場合は検査「合格」、納品後商品の場合は「良品」と判定します。
- b. 判定「不合格」の場合……………商品検査の場合、一旦「不合格」として担当バイヤーに連絡後、検査機関で検査します。
納品後商品の場合、「不良品の恐れあり」として、商品管理部長の判断で店舗へストック依頼後、検査機関で検査します。
 - ア. 検査機関の検査結果「合格」の場合
 - ・商品検査の場合 ……………検査「合格」とします。
 - ・納品後商品の場合 ……………「良品」と判定します。店舗でBRストック中の場合は、ストックを解除します。
 - イ. 検査機関の検査結果「不合格」の場合
 - ・商品検査の場合 ……………検査「不合格」とします。
 - ・納品後商品の場合 ……………「不良品」と判定します。

③サプライヤーによる生地や商品の再加工について

上記①②で生地や商品が検査「不合格」となり、それらを再加工する場合、サプライヤーは以下を行います。

- a. 加工の現場と現物の確認……加工現場と加工後の複数の現物を見て、全ての生地や商品の加工が確実に実施されていることを確認します。
海外の工場から日本に送付された加工後の生地や商品を 1 点確認するだけで、全数加工済とは判断しません。
- b. 加工後の生地や商品の検査……加工後の生地や商品は、検査機関の生地・製品検査で「合格」したことを確認の上で、次の工程に進みます。
- c. 加工の内容と結果の提出……加工内容と加工結果が分かる資料や商品を、サプライヤーによる簡易試験後の処置の場合は担当バイヤーへ、商品管理部による簡易試験後の処置の場合は商品管理部へ提出し、承認を受けた上で次の工程に進みます。

4) 試験結果の管理

商品管理部は、簡易試験の履歴を管理するための「簡易試験台帳」を各簡易試験に応じた内容で作成します。
サプライヤーと商品管理部は、試験結果を台帳管理し、簡易試験の確実な運用につなげます。

①サプライヤーの対応

- a. 縫製工場は、台帳へ試験に使用した白布等の添付と合否判定を記入し、保管します。
- b. サプライヤーは、工場の簡易試験の実施状況と台帳の運用状況を、定期的に現場で確認します。

②商品管理部の対応

- a. 簡易試験で判定「不合格」の場合、台帳へ試験に使用した白布等の添付と合否判定を記入し、保管します。
- b. 簡易試験で判定「合格」の場合、台帳管理はせず商品検査の結果入力で試験結果を管理します。

3. 試験方法

1) ペットボトル法

水の入ったペットボトルを利用し、白布を生地に擦り付け摩擦（乾燥・湿潤）堅牢度を確認する簡易試験です。

①試験対象品

- a. 乾燥 ……… 全ての素材で「濃色」の生地と商品（濃色：JIS L0805 汚染用グレースケールの 1-2 級以下）
- b. 湿潤 ……… 全ての素材で「特殊プリント」の箇所
（特殊プリント：顔料、ラバー、発砲、ラメ、フロッキー、金属箔、金粉プリント）

②試験道具

- a. 水を入れた 500ml のペットボトル b. 輪ゴム c. 綿白布（ 8cm 角） d. 15cm 幅の板または定規
- e. スポイト（ml 単位のメモリ入り）

③試験手順

a. 500ml ペットボトルに水を入れて、全体重量を 500g にします。

b. 白布をペットボトルのキャップ部分に輪ゴムで取り付けます。湿潤の試験時は、白布中央に水をスポイトで 2～3 滴（約 1ml）滴下し、湿らせて取付けます。



c. 白布部分を生地に 15cm 幅で 20 往復擦り付けます。加える力はペットボトルの重みのみとし、1 秒間に 2 往復の速度でペットボトルを前後に動かします。

d. 20 往復擦り付けた後、ペットボトルから白布を取り外し、白布の汚染の程度を判定します。



④判定基準

- 「白布の汚染」の程度を、「JIS L0805 汚染用グレースケール」または商品管理部作成の「簡易試験判定用スケール（ペットボトル、アセトン、アイロン法）」で判定します。
- 判定基準は品質規程【405】を確認します。

⑤判定後の対応

- 判定「不合格」の場合、検査機関で行う検査項目は「染色堅牢度試験 摩擦(乾燥・湿潤)」とします。
- 試験結果の管理は、試験対象品の素材に合わせた「簡易試験台帳」を使用します。

2) アセトン法

「アセトン」を使用し、生地の残留染料を白布に移染させ、洗濯（汚染）堅牢度を確認する簡易試験です。

①試験対象品

「ポリエステル混素材」で「濃色」の生地と商品（濃色：JIS L0805 汚染用グレースケールの 1-2 級以下）

②試験道具

- 「アセトン」または「アセトンを含む除光液」
除光液の場合は、アセトンとの相関性（同程度の試験結果になるかどうか）を確認の上で代用します。
- スポイト（ml 単位のメモリ入り）
- 綿白布（5cm 角）
- コットン
- 手袋
- マスク

③「アセトン」について

a. 特徴

- 分散染料などの「不溶性染料」が、生地にとどの程度余分に残留しているのか確認するのに有効な液体です。
- 市販の除光液にも含まれている、少量であれば人体には影響の少ない液体です。

b. 購入先：日本国内では、ホームセンターなどで市販されています。

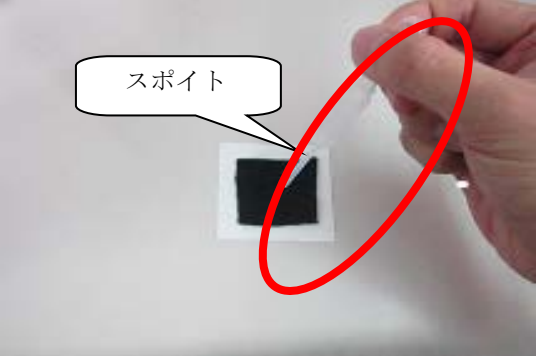
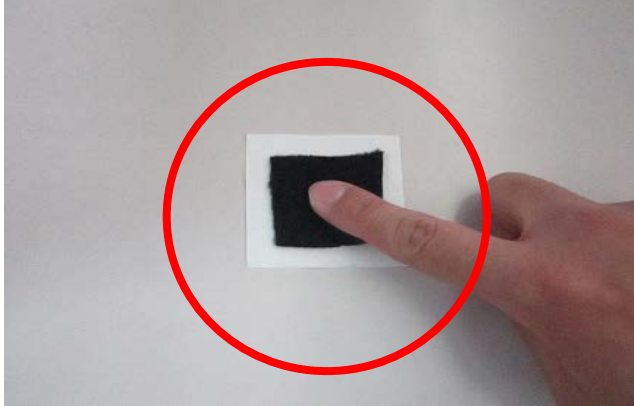
c. 取扱注意点

- 引火性があるため火気厳禁です。保管方法や保管場所に注意します。
- 大量吸引すると頭痛などを起こす恐れもあるので、換気の良い場所でマスクや手袋を着用し使用します。
- 揮発性が高い液体のため、蒸発する前にすばやく作業します。

d. 中国国内での運用について

- 「アセトン」購入時には、当局への申請が必要な場合があります。
- 「アセトン」の手配が難しい場合は、「アセトンを含む除光液」で代用します。
- アセトンの中国語は、「丙酮 (bīng tóng)」(〇は「西へん」に「同」) です。

④試験手順

a. 一番下にコットンを敷き、その上に白布を置き、一番上に生地を重ねます。	b. 生地の上からアセトン进行スポイトで2〜3滴（約1ml）滴下します。厚い生地4〜5滴（約2ml）滴下します。
	
c. 生地のアセトンで湿った部分を、上から「指」で軽く押えます。	d. 生地を外し、白布の汚染の程度を判定します。
	

⑤判定基準

- 「白布の汚染」の程度を、「JIS L0805 汚染用グレースケール」または商品管理部作成の「簡易試験判定用スケール（ペットボトル、アセトン、アイロン法）」で判定します。
- 判定基準は品質規程【405】を確認します。

⑥判定後の対応

- 判定「不合格」の場合、検査機関で行う検査項目は「染色堅牢度試験 洗濯(汚染)」とします。
- 試験結果の管理で使用する台帳は「簡易試験台帳【染色堅牢度】（ポリエステル混素材用）」です。

3) アイロン法

「アイロン」を使用し、熱と重さで生地に残留染料を白布に移染させ汗（汚染）堅牢度を確認する簡易試験です。

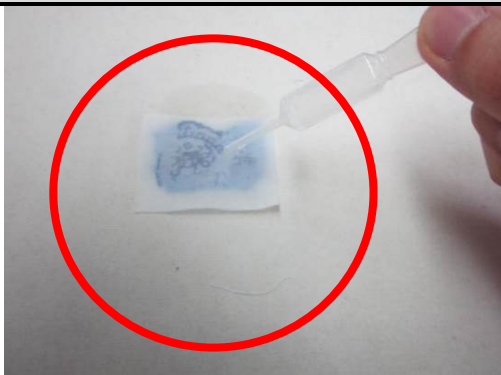
①試験対象品

「綿混素材」で「濃色」の生地と商品（濃色：JIS L0805 汚染用グレースケールの1-2級以下）

②試験道具

- アイロン（重さ 1.0kg 未満の場合は、スチーム用の水を入れ 1.0〜1.5kg になるよう調整）
- スポイト（ml 単位のメモリ入り）
- 綿白布（5cm 角）

③試験手順

a. 台の上に生地を置き、生地の上に白布を重ねます。	b. 白布の上から水をスポイトで 2～3 滴（約 1ml）滴下します。
	
c. 中温（140～160℃）のアイロンを白布の上に置きます（5 秒間）。加える力はアイロンの重みのみとします。	d. 生地を外し、白布の汚染の程度を判定します。
	

④判定基準

- 「白布の汚染」の程度を、「JIS L0805 汚染用グレースケール」または商品管理部作成の「簡易試験判定用スケール（ペットボトル、アセトン、アイロン法）」で判定します。
- 判定基準は品質規程【405】を確認します。

⑤判定後の対応

- 判定「不合格」の場合、検査機関で行う検査項目は「染色堅牢度試験 汗（汚染）」とします。
- 試験結果の管理は「簡易試験台帳【染色堅牢度】（綿混素材用）」を使用します。

4) セロハンテープ法（寝具・インテリア）

レンガの重みとセロハンテープの粘着力を利用し、生地から抜けた毛の量に問題がないか確認する簡易試験です。

①試験対象品

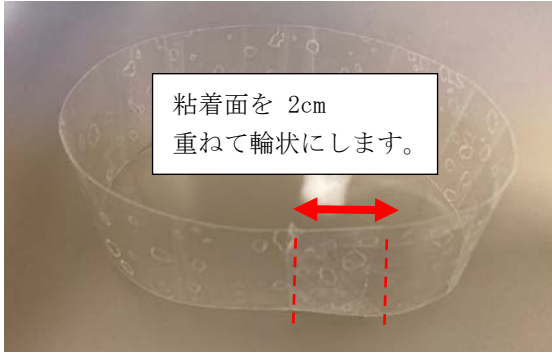
寝具・インテリア商品の起毛（裏起毛）、フリース、ボア、獣毛混、ファー、ベロア、モール、パイル（タオルは除く）素材の生地と商品

②試験道具

- セロハンテープ 「積水製 エバーセルOPPテープ No. 830NEV（旧品番 No. 830EVも可）」（テープ幅 5cm）
 ア. 日本国内では、1パック（5巻入り）が1,000円前後で市販されています。
 イ. 中国国内でも購入出来ますが、10パック（50巻入り）単位の販売です。
 ウ. 一般的なテープよりも強い粘着力が特徴です。適正な判定のために指定のセロハンテープを使用します。
- 普通レンガ 1個（1個あたり 重さ 2.5 kg、長さ 21cm×幅 10cm×厚さ 6cm）

③試験手順

- a. セロハンテープを長さ 40cm にカットします。
カットしたセロハンテープは、粘着面が外側に向く状態で 2cm 重ねて輪状にします。

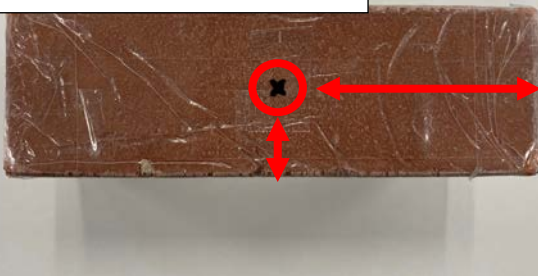


- b. 輪状にしたセロハンテープをレンガに通します。
レンガの中心に配置し、セロハンテープを重ねた部分が、生地に触れない様に注意します。



- c. セロハンテープを引っ張る高さは、レンガの中心になる様に配置します。
(レンガの中心位置に予め、マジックで印を付ける事で引っ張る位置の目安とします)

高さ 3cm、横幅10.5cm (中心) の位置に印を付け目安にします。



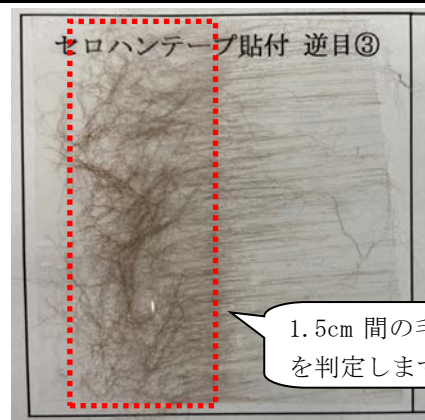
- d. 生地の上にレンガを乗せ、セロハンテープとレンガの隙間に指を入れ 30cm 6 秒の速度で水平に引っ張ります。毛並みに対し逆目方向 3 回、順目方向 3 回の計 6 回行います。
それぞれ、生地の変位を変えて行ないます。



- e. レンガを引っ張る事で、隅に毛が溜まります。
毛が溜まった位置からセロハンテープを 5cm カットし、簡易試験台帳に貼り付けます。
(計 6 回分を貼り付けます)



- f. 毛が溜まった部分から 1.5cm 間の毛の量で判定します。計 6 回実施した内、一番毛が抜けたセロハンテープを判定します。



④判定基準

- a. セロハンテープの付着した毛の量を、「日本繊維製品品質技術センター (略称 QTEC)」で購入出来る「毛羽付着試験判定スケール」、または商品管理部作成の「簡易試験判定用スケール (【セロハンテープ法】、【セロハンテープ、セロテープ法】)」で判定します。実施した 6 ヶ所それぞれを判定します。
- b. 判定基準は品質規程【405】を確認します。

⑤判定後の対応

- a. 1ヶ所でも「不合格」の場合は「総合判定不合格」とし、検査機関で行う検査項目は毛抜け試験（しまむら法・セロハンテープ法）とします。
- b. 試験結果の管理で使用する台帳は「簡易試験台帳【毛抜け】（寝具・インテリア）」です。
 - ア. 生地が濃色の場合は、「簡易試験台帳【毛抜け】（寝具・インテリア 濃色用）」を使用します。
 - イ. 生地が淡色の場合は、「簡易試験台帳【毛抜け】（寝具・インテリア 淡色用）」を使用します。

5) セロテープ法（寝具・インテリア以外）

レンガの重みとセロテープの粘着力を利用し、生地から抜けた毛の量に問題がないか確認する簡易試験です。

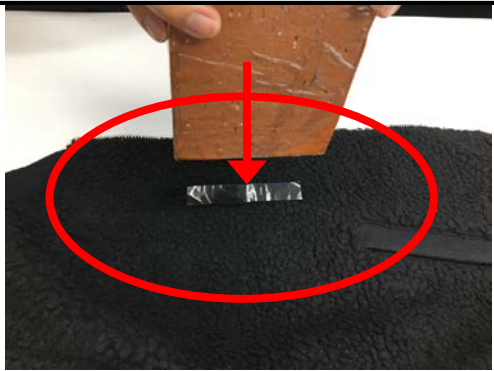
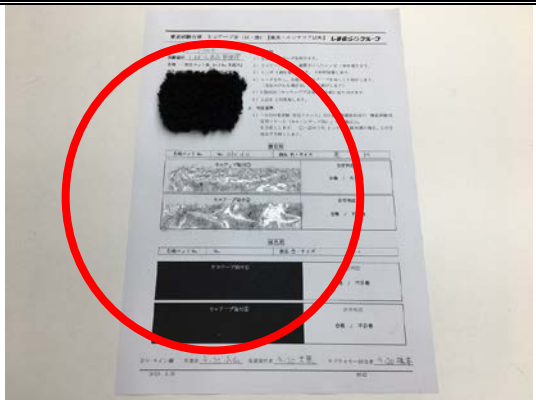
①試験対象品………寝具・インテリア商品以外の、起毛（裏起毛）、フリース、ボア、獣毛混素材の生地と商品

②試験道具

- a. セロテープ 「ニチバン(株)CT18またはLP18」（テープ幅 18mm）
 - ア. 日本国内では 1巻 300円前後で市販されています。
 - イ. 中国国内では 1巻 20元前後で市販されています。
 - ウ. 適正な判定のために指定のセロテープを使用します。
- b. 普通レンガ 1個（1個あたり 重さ 2.5 kg、長さ 21cm×幅 10cm×厚さ 6cm）
 - ア. 普通レンガの手配が難しい場合は2kgの重りで代用します。

この場合、セロテープ全体に均等に重みを加えるため、プラスチック板（10cm× 5cm、厚さ 5mm以上）を、重りとセロテープの間に挟みます。

③試験手順

a. 生地の毛並みに対して平行にセロテープ（10cm×1.8cm）を貼ります。	b. セロテープの上面全体へ、レンガの下面全体が当たる様に、縦置きにしたレンガ 1 個を置きます。均等に荷重が掛かっている状態で5 秒間放置します。
	
c. レンガを外し、生地からセロテープを逆目方向にゆっくりと剥がします。剥がしたセロテープを使用して同様の作業を合計 5箇所で行います。	d. a～cを 2回実施し、それぞれセロテープを簡易試験台帳に貼り付けます。
	

④判定基準

- a. セロテープの付着した毛の量を、「日本繊維製品品質技術センター（略称 QTEC）」で購入出来る「毛羽付着試験判定スケール」、または商品管理部作成の「簡易試験判定用スケール（セロハンテープ、セロテープ法）」で判定します。実施した 2 枚それぞれを判定します。
- b. 判定基準は品質規程【405】を確認します。

⑤判定後の対応

- a. 1 枚でも「不合格」の場合は「総合判定不合格」とし、検査機関で行う検査項目は、毛抜け試験（セロテープ法）とします。
- b. 試験結果の管理で使用する台帳は「簡易試験台帳【毛抜け】（アウター・パジャマ・雑貨 等用）」です。
 - ア. 生地が濃色の場合は、「簡易試験台帳【毛抜け】（アウター・パジャマ・雑貨 等用）」の濃色用を使用します。
 - イ. 生地が淡色の場合は、「簡易試験台帳【毛抜け】（アウター・パジャマ・雑貨 等用）」の淡色用を使用します。

6) 色差確認

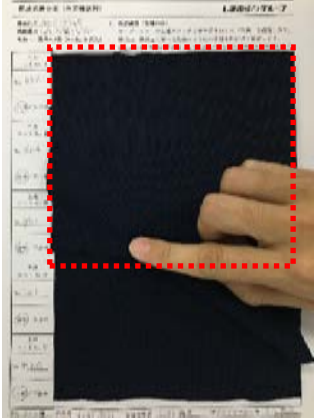
染色ロット毎の生地を簡易試験台帳に貼付し、色差を確認する簡易試験です。

①試験対象品

- a. 全ての商品の生地
- b. 染色ロットが複数に跨る商品の生地

②試験道具……………オーダーカラーの生地スワッチ b. 染色ロット毎の生地スワッチ

③試験手順

a. オーダーカラーの生地スワッチ、染色ロット毎の生地スワッチ（縦 13 cm×横 15 cm）を作成します。	b. 簡易試験台帳に染色ロット毎の生地スワッチをロット No. 毎に貼り付けます。
	
c. 1 番上にオーダーカラーの生地スワッチを貼り付けます。	d. オーダーカラーの生地スワッチ、染色ロット毎の生地スワッチ比較し、色差がないか確認します。（生地が薄い場合は、生地と生地の上に白地の台紙を挟んで確認します）
	

④判定基準

- a. 生地スワッチ毎の色差の程度を、「JISL0805 変退色用グレースケール」で判定します。
- b. 判定基準は品質規程【405】を確認します。

⑤判定後の対応

- a. 1 枚でも「不合格」の場合は「総合判定不合格」とし、検査機関で行う検査項目は「色差試験」とします。
- b. 試験結果の管理は、色差確認用の「簡易試験台帳」を使用します。

4. 簡易試験判定用スケールと台帳

1) 簡易試験判定用スケール

①種類

a. 染色堅牢度

ア. ペットボトル、アセトン、アイロン法

黒系色、紺系色、赤系色の染色堅牢度（汚染）を判定する際に使用します。（1-2 級から 4 級）

b. 毛抜け

ア. セロハンテープ法

主に長毛の毛抜け度合いを判定する際に使用します。（1 級から 4 級）

イ. セロハンテープ・セロテープ法

主に短毛及びモールの毛抜け度合いを判定する際に使用します。

（モール素材以外、モール素材 それぞれ 3 級と 4 級）

②使用上の注意点

a. 必ず「原本」を使用して下さい。

ラミネートやカラーコピーをすると、「色合い」が変化し、判定用スケールとして使用出来ません。

b. 目安として使用し、判断に迷うものは検査機関に判定を依頼します。

③準備……………以下で購入申請をします。

会社名：ナクシス㈱

担当者：裁内氏 連絡先：03-5785-1122 MAIL : spa_shimamura@naxis.co.jp

2) 簡易試験台帳

①種類

a. 【染色堅牢度】ペットボトル、アセトン、アイロン法

ア. ポリエステル混素材用

イ. 綿混素材用

ウ. 特殊プリント用

b. 【毛抜け】セロハンテープ、セロテープ法

ア. 寝具・インテリア濃色用

イ. 寝具・インテリア淡色用

ウ. アウター・パジャマ・雑貨等用

c. 色差

ア. 色差確認用

②使用上の注意…生地ロット毎に必要な検査を行い判定します。

③準備 ……………Web-EDI に掲示しています。

【Web-EDIーお取引の基準ドキュメントー商品管理部ー品質規程・簡易試験関連】

3) 確認台帳

①種類 ……………デザイン確認

ロゴ確認用

②使用上の注意……………単語、文章に間違いや不適切な表現が無いか確認します。

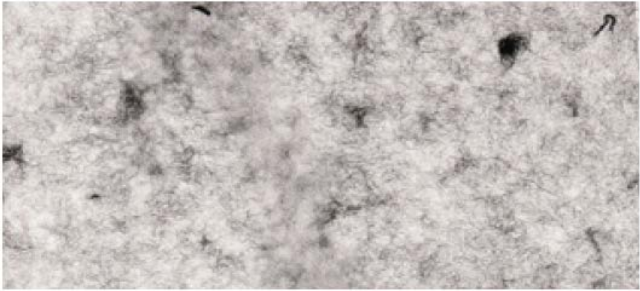
③準備 ……………Web-EDI に掲示しています。

【Web-EDIーお取引の基準ドキュメントー商品管理部ー品質規程・簡易試験関連】

等級	「黒」系色	「紺」系色	「赤」系色
4 級			
3-4 級			
3 級			
2-3 級			
2 級			
1-2 級			

これは参考スケールです。 判定の目安としてご使用下さい。

「4 級」	「3 級」
	
「2 級」	「1 級」
	

モール素材以外	モール素材
「4 級」	「4 級」
	
「3 級」	「3 級」
	

商品記号

試験場所

生地 … 染色ロット毎 (ロットNo. を記入)

商品 … 各SKU 1点 (色・サイズを記入)

オーダーカラーの
生地スワッチを貼付

1. ペットボトル法 (乾燥)

- 1) 試験方法…水を入れた500mlペットボトルのキャップ部分に白布を取り付け、15cm幅で20往復 (1秒間に 2往復の速度) 擦ります。
加える力はペットボトルの重みのみとします。
- 2) 判定基準…「JIS L0805 汚染用グレースケール」または「簡易試験判定用スケール」で判定します。
判定基準は品質規程【405】を確認します。

2. アセトン法

- 1) 試験方法… 白布の上に生地を重ね、生地の上からアセトンを 2～ 3滴 (約 3ml) 滴下します。
- 2) 判定基準… 「JIS L0805 汚染用グレースケール」または「簡易試験判定用スケール」で判定します。
判定基準は品質規程【405】を確認します。

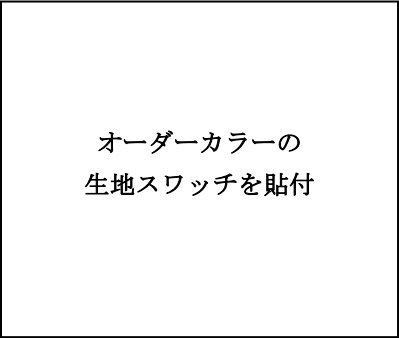
ロット毎の生地スワッチ				ペットボトル法 (乾燥)	アセトン法
生地 ロットNo.	生地 貼付	No.	商品 色・サイズ	試験後の白布貼付 (5cm×5cm にカット)	試験後の白布貼付
生地 ロットNo.	生地 貼付	No.	商品 色・サイズ	試験後の白布貼付 (5cm×5cm にカット)	試験後の白布貼付
生地 ロットNo.	生地 貼付	No.	商品 色・サイズ	試験後の白布貼付 (5cm×5cm にカット)	試験後の白布貼付

商品記号

試験場所

生地 … 染色ロット毎（ロットNo. を記入）

商品 … 各SKU 1点（色・サイズを記入）



1. ペットボトル法（乾燥）
- 1）試験方法…水を入れた500mlペットボトルのキャップ部分に白布を取り付け、15cm幅で20往復（ 1秒間に 2往復の速度）擦ります。
加える力はペットボトルの重みのみとします。
- 2）判定基準…「JIS L0805 汚染用グレースケール」または「簡易試験判定用スケール」で判定します。
判定基準は品質規程【405】を確認します。
2. アイロン法
- 1）試験方法… 生地の上に白布を重ね、水を 2～ 3滴（約 1ml）滴下します。
アイロンを白布の上に置きます（ 5秒間）。
- 2）判定基準…「JIS L0805 汚染用グレースケール」または「簡易試験判定用スケール」で判定します。
判定基準は品質規程【405】を確認します。

	ロット毎の生地スワッチ	ペットボトル法（乾燥）	アイロン法
生地 ロットNo.	生地 貼付	試験後の白布貼付 （ 5cm×5cm にカット）	試験後の白布貼付
No.			
商品 色・サイズ			
.		合格 / 不合格	合格 / 不合格
生地 ロットNo.	生地 貼付	試験後の白布貼付 （ 5cm×5cm にカット）	試験後の白布貼付
No.			
商品 色・サイズ			
.		合格 / 不合格	合格 / 不合格
生地 ロットNo.	生地 貼付	試験後の白布貼付 （ 5cm×5cm にカット）	試験後の白布貼付
No.			
商品 色・サイズ			
.		合格 / 不合格	合格 / 不合格

日付・サイン欄

作業者 /

現場責任者 /

サプライヤー担当者 /

商品記号

試験場所

プリント各色 1 点（色を記入）

1. ペットボトル法（湿潤）

- 1）試験方法…白布中央に、スポイトで水を 2～ 3 滴（約 1ml）滴下し、湿らせます。
水を入れた 500ml ペットボトルのキャップ部分に湿らせた白布を取り付け、15cm 幅で 20 往復（ 1 秒間に 2 往復の速度）擦ります。 加える力はペットボトルの重みのみとします。
- 2）判定基準…「JIS L0805 汚染用グレースケール」、または「簡易試験判定用スケール」で判定します。
判定基準は品質規程【405】を確認します。

	プリント生地	ペットボトル法（湿潤）
プリント色	試験箇所の プリント生地貼付	試験後の白布貼付 （ 5cm×5cm にカット）
		合格 / 不合格
プリント色	試験箇所の プリント生地貼付	試験後の白布貼付 （ 5cm×5cm にカット）
		合格 / 不合格
プリント色	試験箇所の プリント生地貼付	試験後の白布貼付 （ 5cm×5cm にカット）
		合格 / 不合格

商品記号

試験場所

生地 … 加工ロット毎（ロット No. を記入）

商品 … 各 SKU 1 点（色・サイズを記入）

本生産生地を添付

1. 試験方法
- 1）長さ 40cm にカットしたセロハンテープを粘着面が外側に向く状態で 2cm 重ねて輪状にします。
- 2）輪状にしたセロハンテープをレンガに通し、生地の上に乗せます。
- 3）レンガとセロハンテープの隙間に指を入れ、30cm 6 秒の速度で、水平にレンガを引っ張ります。
- 4）逆目・順目方向 3 箇所実施し、それぞれ下の①～③に貼り付けます。
2. 判定基準
- 1）「毛羽付着試験 判定スケール」又は商品管理部作成の「簡易試験判定用スケール（セロハンテープ法）」で判定します。
- 判定基準は品質規程【405】を確認します。
- 順目・逆目①～③のうち 1 つでも不合格の場合は、この生地は不合格とします。

生地ロット No.	No.	商品 色・サイズ	
セロハンテープ貼付 逆目①	合否判定 合格 / 不合格	セロハンテープ貼付 順目①	合否判定 合格 / 不合格
セロハンテープ貼付 逆目②	合否判定 合格 / 不合格	セロハンテープ貼付 順目②	合否判定 合格 / 不合格
セロハンテープ貼付 逆目③	合否判定 合格 / 不合格	セロハンテープ貼付 順目③	合否判定 合格 / 不合格

商品記号

試験場所

生地…加工ロット毎（ロットNo.を記入）

商品…各SKU 1点（色・サイズを記入）

本生産生地を添付

1. 試験方法
- 1）長さ 40cm にカットしたセロハンテープを粘着面が外側に向く状態で 2cm 重ねて輪状にします。
- 2）輪状にしたセロハンテープをレンガに通し、生地の上に乗せます。
- 3）レンガとセロハンテープの隙間に指を入れ、30cm 6 秒の速度で、水平にレンガを引っ張ります。
- 4）逆目・順目方向 3 箇所実施し、それぞれ下の①～③に貼り付けます。
2. 判定基準
- 1）「毛羽付着試験 判定スケール」又は商品管理部作成の「簡易試験判定用スケール（セロハンテープ法）」で判定します。
- 判定基準は品質規程【405】を確認します。
- 順目・逆目①～③のうち 1 つでも不合格の場合は、この生地は不合格とします。

生地ロット No.	No.	商品 色・サイズ	
セロハンテープ貼付 逆目①	合否判定 合格 / 不合格	セロハンテープ貼付 順目①	合否判定 合格 / 不合格
セロハンテープ貼付 逆目②	合否判定 合格 / 不合格	セロハテープ貼付 順目②	合否判定 合格 / 不合格
セロハンテープ貼付 逆目③	合否判定 合格 / 不合格	セロハテープ貼付 順目③	合否判定 合格 / 不合格

商品記号

試験場所

生地 … 加工ロット毎（ロット No. を記入）

商品 … 各 SKU 1 点（色・サイズを記入）

本生産生地を添付

1. 試験方法

1）生地に毛並みに対して平行にセロテープを貼ります。

2）セロテープの上に、縦置きにしたレンガ 1 個を置きます。

3）レンガ 1 個を置いたまま、 5 秒間放置します。

4）レンガを外し、生地からセロテープを逆目方向にゆっくり剥がします。

5）5 箇所同じセロテープで実施し、台帳に貼り付けます。
（製品の場合、それぞれのパーツで 5 箇所ずつ実施します）

6）上記を 2 回実施します。

2. 判定基準

1）「毛羽付着試験 判定スケール」又は商品管理部作成の「簡易試験判定用スケール（セロハンテープ、セロテープ法）」で判定します。

判定基準は品質規程【405】を確認します。

2つのうち 1 つでも不合格の場合は、この生地は不合格とします。

濃色用

生地ロット No.	No.	表側 or 裏側	商品 色・サイズ	.
セロテープ貼付①			合否判定	
			合格 / 不合格	
セロテープ貼付②			合否判定	
			合格 / 不合格	

淡色用

生地ロット No.	No.	表側 or 裏側	商品 色・サイズ	.
セロテープ貼付①			合否判定	
			合格 / 不合格	
セロテープ貼付②			合否判定	
			合格 / 不合格	

商品記号 _____
試験場所 _____
生地 … 染色ロット毎（ロットNo. を記入）

1. 試験方法
- 縦 13cm、横 15cmに切ったオーダーカラーの生地スワッチ・染色ロット毎の生地を貼付けて色差を確認します。
2. 判定基準
- 「変退色グレースケール」4級以内。 商品内パーツ間色差は4-5級以内。

生地 ロット No. I	オーダーカラーの生地スワッチ用のりしろ
No. _____	ロット No. I 用のりしろ
合格／不合格	ロット No. II 用のりしろ
生地 ロット No. II	ロット No. III 用のりしろ
No. _____	ロット No. IV 用のりしろ
合格／不合格	ロット No. V 用のりしろ
生地 ロット No. III	オーダーカラーの生地スワッチ端はここまで
No. _____	ロット No. I 生地端はここまで
合格／不合格	ロット No. II 生地端はここまで
生地 ロット No. V	ロット No. III 生地端はここまで
No. _____	ロット No. IV 生地端はここまで
合格／不合格	ロット No. V 生地端はここまで

商品記号

プリント名称

//

創作文字

有・無

副資材使用

有・無

1. 記載方法
- ※品質表示の記載は除外します。
- 1) 商品の表・裏・副資材に使用しているロゴ・外国語を全て記載します。
多品番で同一のデザインの場合は代表 1品番のみ記載します。
- 2) 創作文字の場合は、創作文字欄に「○」を記載し、和訳箇所に参加元の
外国語を記載します。
- 3) ロゴの誤字・知的所有権を確認した 2名以上がサインを行います。

創作 文字欄	使用ロゴ・外国語
	和訳 ※創作文字の場合は創作理由を記載
例) 1	Inspire courage 勇気を奮い立たせる
例) 2	G000000000D !
○	参考元 Good